

Canvio AeroCast

固件更新手册

1. 序言

本手册包含了有关 Canvio AeroCast 固件更新的内容。

请务必将本手册下载至您的 Windows PC 或 Mac 中，并在下载固件之前认真阅读本手册。

本手册基于以下规则编写：

符号含义：

注意：

表示可能导致财产损失和其他问题、但是不会造成人身伤害的实践方法。

商标

- Mac 是 Apple Inc.的商标。
- 在本手册中所提及的所有公司名称、产品名称、以及服务项目名称均属于其各自公司的商标。

2. 固件更新程序


本节说明了固件更新的程序。

注意：

固件更新可能导致损失所有数据；我们建议您在更新固件之前对重要和必要的数据进行备份。

根据以下说明正确地更新 Canvio AeroCast 固件。

1. 将“firmware.bin”文件下载至您的 Windows PC 或 Mac 中。
2. 确定将 CANVIO AeroCast 关闭。
3. 利用随附的USB电缆将您的Canvio AeroCast连接至Windows PC或Mac中。

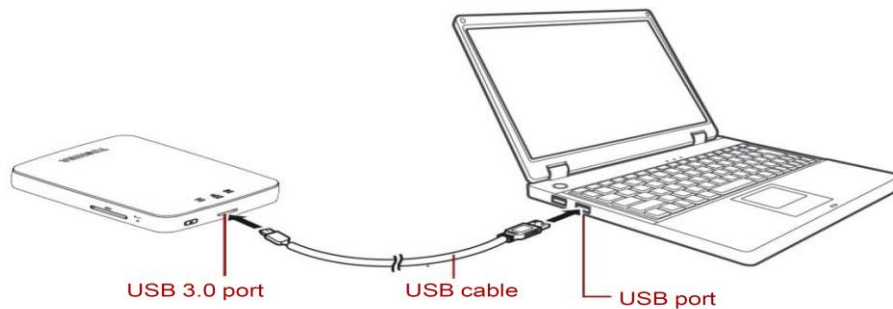

4. 将所下载的“firmware.bin”文件从您的 Windows PC 或 Mac 复制到“Canvio AeroCast”根目录下。

（例如：您的“Canvio AeroCast”（TOSHIBA_EXT）


5. 完成文件复制之后，安全卸除驱动器。

例如：对于 Windows PC，应当点击任务栏上的安全删除硬件图标，并选择


“TOSHIBA EXT”。

例如：对于 Mac，将桌面上的“TOSHIBA EXT”图标拖至垃圾箱。

6. 将 Canvio AeroCast 从您的 Windows PC 或 Mac 拔出。
7. 将交流电源适配器插入到电源插座中，然后将 USB 电缆从交流电源适配器插入到 Canvio AeroCast 中。

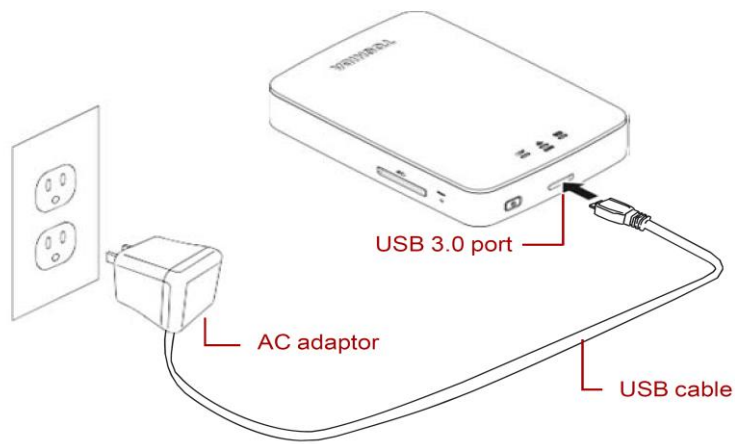

8. 对 Canvio AeroCast 进行充电，直至将其充满。
(如果 Canvio AeroCast 充满电，则电池指示灯将会停止闪动。)
9. 按下开/关按钮，启动 Canvio AeroCast。
10. 点击 Windows PC 或 Mac 的网络图标，并无线连接至 Canvio AeroCast。（所显示的 SSID 为“Toshiba_whdd_****”。（****为唯一数字或字符。））

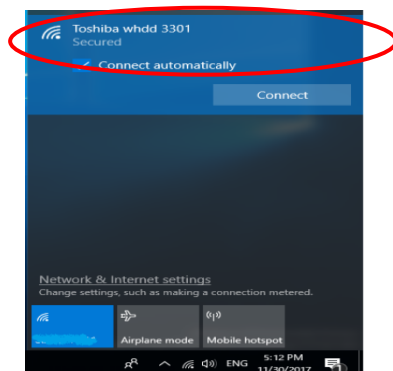

11. 打开 Windows PC 或 Macweb 浏览器，在地址栏中输“10.10.10.254”。

12. 点击“管理”标签卡。

Toshiba Wi-Fi HDD

Menu

Status

Overview

Device List

Basic

Advanced

Administration

Reboot

OSS Info

System

Firmware 1.2.6

Storage

Partition	Capacity	Used	Free	File System
hdd/disk1(TOSHIBA_E	931.51G	143.2M	931.37G	ntfs

LAN

MAC Address D0:E7:82:9D:08:D5

IP Address 10.10.10.254

Subnet Mask 255.255.255.0

13. 点击“升级”按钮，开始更新固件。

完成固件更新后，Canvio AeroCast 将会重启。

Toshiba Wi-Fi HDD

Menu

Status

Basic

Advanced

Administration

Upgrade

System Config

Factory Default

Reboot

OSS Info

Firmware Upgrade

Note: The upgrade image(firmware.bin) should be placed in the root directory of any partition of the HDD.
Please do not power off when upgrade.

Enable factory default after firmware upgrade.

Upgrade

注意：

在固件更新过程中，不要将交流电源适配器从电源插座中拔出，不要将 USB 电缆从交流电源适配器中拔出，因为这样可能导致数据损失或 Canvio AeroCast 损坏。

在固件更新过程中不要按下开/关按钮将电源关闭，因为这样可能导致数据损失或 Canvio AeroCast 损坏。

在固件更新过程中不要按下重置按钮，因为这样可能导致数据损失或 Canvio AeroCast 损坏。

如果显示了“错误：电量低”，则对 Canvio AeroCast 进行充电，直至将其充满。（参看第 7 节。）。在将 Canvio AeroCast 充满之后，点击“升级”按钮。

14. 重启之后，点击 Windows PC 或 Mac 上的网络图标，并重新无线连接至 Canvio AeroCast。（所显示的 SSID 为“Toshiba_whdd_****”。）
15. 打开 Windows PC 或 Mac 上的 web 浏览器，并在地址栏中输入“10.10.10.254”。
16. 确认固件版本为“1.2.8”。

Toshiba Wi-Fi HDD

Menu Status Overview Device List Basic Advanced Administration Reboot OSS Info	System				
	Firmware	1.2.8			
	Storage				
	Partition	Capacity	Used	Free	File System
	hdd/disk1(TOSHIBA_	931.51G	143.2M	931.37G	ntfs
	LAN				
	MAC Address	D0:E7:82:9D:0B:D5			
	IP Address	10.10.10.254			
	Subnet Mask	255.255.255.0			

发布日期：2017 年 12 月 22 日

2017 年版权所有，东芝电子元件及存储装置株式会社，版权所有。